

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Plissee und Duette®

Stellen Sie sicher, dass Ihre Plissees bzw. Duette® Wabenplissees fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um das Plissee herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um das Plissee hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Drücken Sie die **linke Pfeil**-Taste, um das Plissee mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die **rechte Pfeil**-Taste, um das Plissee mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um das Plissee auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um das Plissee auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihr Plissee zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage. Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Plissee fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, das Plissee bewegt sich nicht weiter.
- Das Plissee fährt nach oben.

**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.



Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihr Plissee in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Duette® Top-Down / Bottom-Up

Stellen Sie sicher, dass Ihre Duette® Wabenplissee fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Unterschiene zu senken.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Unterschiene hochzufahren.
- ⤵ Drücken Sie die **linke Pfeil**-Taste, um die Oberschiene zu senken.
- ⤴ Drücken Sie die **rechte Pfeil**-Taste, um die Oberschiene hochzufahren.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Duette®-Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Duette®-Anlage auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Duette®-Anlage zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Die Duette®-Anlage fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, die Duette®-Anlage bewegt sich nicht weiter.
- Die Duette®-Anlage fährt nach oben.

**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**



Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.



Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**-, den ↶ **Pfeil**-Tasten und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Duette®-Anlage in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6 Sekunden**.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6 Sekunden**.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet**.  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Rollo 18 V und 230 V

Stellen Sie sicher, dass Ihre Rollos fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind.  
Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um das Rollo herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um das Rollo hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Drücken Sie die **linke Pfeil**-Taste, um das Rollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die **rechte Pfeil**-Taste, um das Rollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um das Rollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um das Rollo auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.




#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihr Rollo zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich am Motor im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Rollo fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, das Rollo bewegt sich nicht weiter.
- Das Rollo fährt nach oben.

**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**

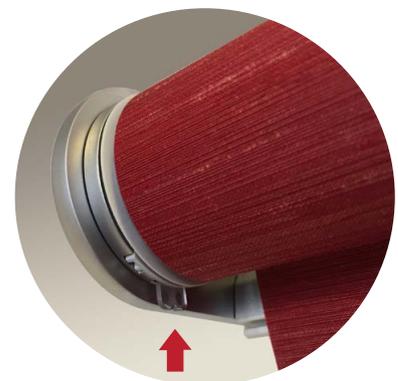


Motortaste

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt.  
Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.

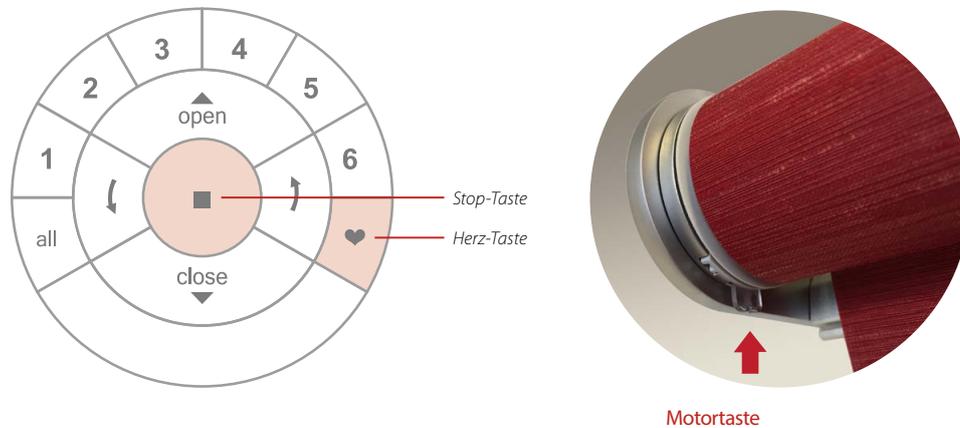

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** auf der PowerView® Fernbedienung aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihr Rollo in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet**.  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Jalousie

Stellen Sie sicher, dass Ihre Jalousien fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind.  
Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten 1–6) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Jalousie herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Jalousie hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Mit der linken **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die eine Richtung.
- ⤴ Mit der rechten **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die andere Richtung.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Jalousie auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Jalousie auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Jalousie zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage. Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Jalousie fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, die Jalousie bewegt sich nicht weiter.
- Die Jalousie fährt nach oben.


**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt.  
Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition, z.B. die Durchsicht, selbst einstellen.

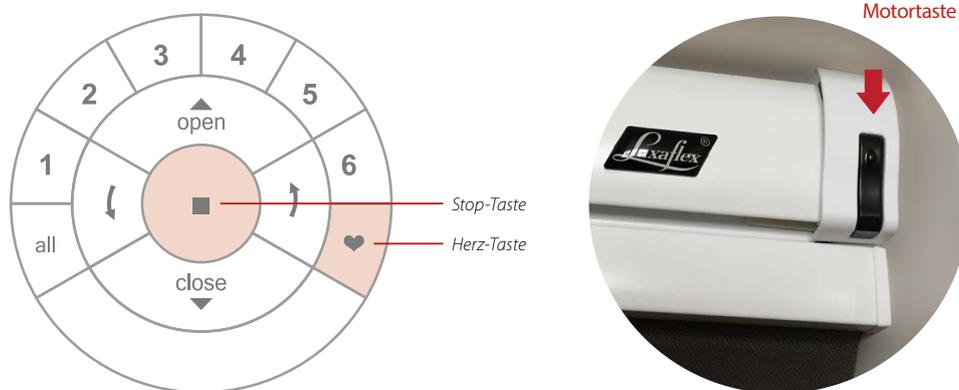

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** auf der PowerView® Fernbedienung aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Jalousie in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Holzjalousie 230 V

Stellen Sie sicher, dass Ihre Holzjalousien fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind.  
Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Holzjalousie herunterzufahren.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Holzjalousie hochzufahren.
- ⤵ Mit der linken **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die eine Richtung.
- ⤴ Mit der rechten **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die andere Richtung.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Holzjalousie auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Holzjalousie auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Holzjalousie zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich am Motor im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Die Holzjalousie fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, die Holzjalousie bewegt sich nicht weiter.
- Die Holzjalousie fährt nach oben.


**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**



Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt.  
Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.

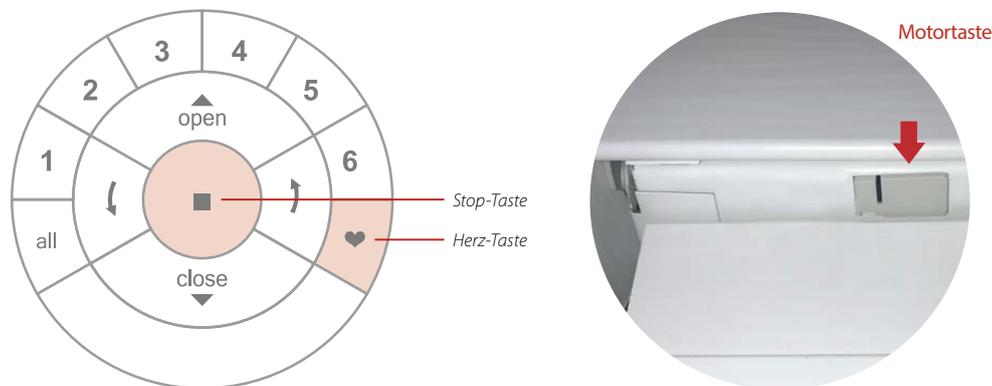

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** auf der PowerView® Fernbedienung aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Holzjalousie in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Vertikal-Lamellen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Vertikal-Lamellen fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind.

Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Vertikal-Anlage zu schließen.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Vertikal-Anlage zu öffnen.
- ↻ Mit den **Pfeil**-Tasten drehen Sie die Lamellen in den gewünschten Neigungswinkel.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Vertikal-Anlage auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Vertikal-Anlage zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Die Vertikal-Anlage öffnet sich.
- Der Motor stoppt, die Vertikal-Anlage bewegt sich nicht weiter.
- Die Vertikal-Anlage schließt sich.


**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**



Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.

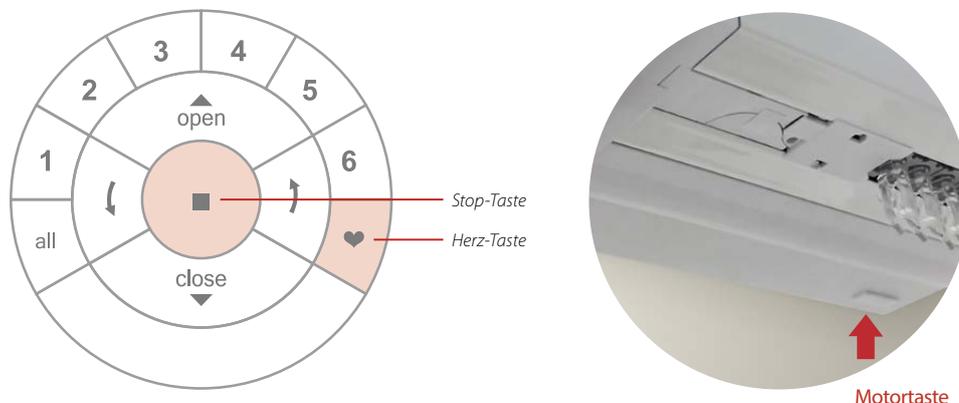

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Vertikal-Anlage in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage **wippt zur Bestätigung** einmal kurz.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Twist® Doppelrollo

Stellen Sie sicher, dass Ihre Twist® Doppelrollos fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind. Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um das Doppelrollo herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um das Doppelrollo hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Drücken Sie die **linke Pfeil**-Taste, um das Doppelrollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu schließen.
- ⤴ Drücken Sie die **rechte Pfeil**-Taste, um das Doppelrollo mit langsamer Geschwindigkeit vollständig zu öffnen.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um das Doppelrollo auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um das Doppelrollo auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihr Doppelrollo zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich am Motor im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Doppelrollo fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, das Doppelrollo bewegt sich nicht weiter.
- Das Doppelrollo fährt nach oben.

**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**




Motortaste

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition, z.B. die Durchsicht, selbst einstellen.

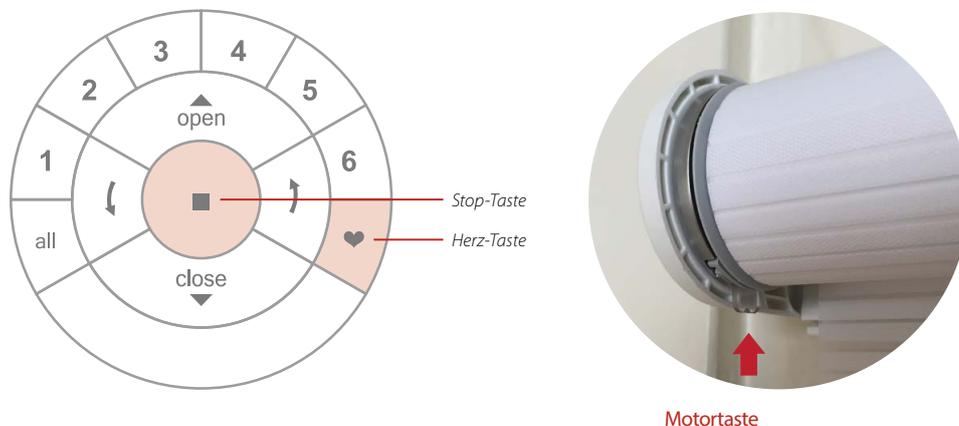

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihr Doppelrollo in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.

# PowerView® Motorisierung

## Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

### Silhouette®

Stellen Sie sicher, dass Ihre Silhouette®-Anlage fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen ist. Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

#### BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten **1–6**) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Silhouette®-Anlage herunterzufahren.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Silhouette®-Anlage hochzufahren.
- ↻ Bei geschlossener Anlage drehen Sie mit den **Pfeil**-Tasten die Lamellen in den gewünschten Neigungswinkel.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Anlage auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Silhouette®-Anlage auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



#### BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Silhouette®-Anlage zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage.

Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Die Silhouette®-Anlage fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, die Silhouette®-Anlage bewegt sich nicht weiter.
- Die Silhouette®-Anlage fährt nach oben.

**Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!**




Motortaste

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt. Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: [www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)

## EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition selbst einstellen.

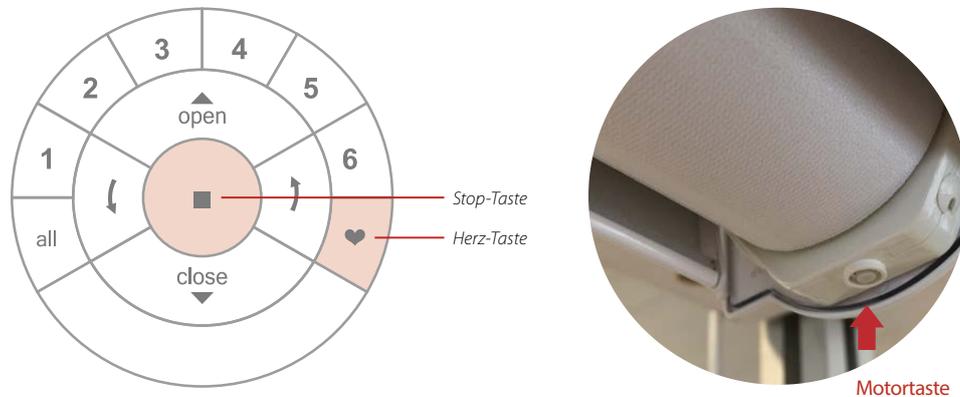

Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.  
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Silhouette®-Anlage in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.  
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.  
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**  
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

**Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.**

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:  
[www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/](http://www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/)



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.